

PUZZLE

Wall facing, entrance door system

TEHNI

The door specialists

CONTENTS



PROFILE OPTIONS
Page: 2




ADDITIONAL PROFILES
Page: 3



DESIGN: 1050
Page: 4



DESIGN: 1052
Pages: 5-12

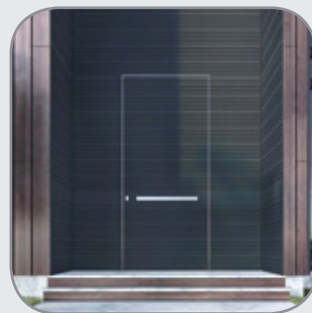

DESIGN: 1054
Pages: 13-15



DESIGN: 1056
Pages: 16-18



DESIGN: 1060
Pages: 19-25



DESIGN: 1062
Pages: 26-28



DESIGN: 1064
Pages: 29-31



DESIGN: 1066
Page: 32



DESIGN: 1068
Pages: 33-37



DESIGN: 1070
Page: 38



INSTALLATION INSTRUCTIONS
Pages: 39-40

Επιλογές προφίλ
Profile options



ΕΠΙΠΕΔΟ Προφίλ / **FLAT Profile**



ΡΙΓΕ Προφίλ / **STRIPED Profile**

Επιλογές εγκατάστασης
Installation options



Χωρίς κενό / **Without gap**



ΜΕ κενό 10 mm / **Gap 10 mm**



└ Προφίλ άκρων / Border Profile └ Γωνία 20 x 20 mm / "L" Profile 20 x 20 mm └ Γωνία 20 x 40 mm / "L" Profile 20 x 40 mm



● Design Code: **1052**



Περιγραφή: Οριζόντιες γραμμές, συνδυασμός με χρώμα Ral και INOX
Description: Horizontal Lines, combination of Ral color and INOX



Περιγραφή: Οριζόντιες γραμμές, συνδυασμός με χρώμα Ral και INOX
Description: Horizontal Lines, combination of Ral color and INOX

● Design Code: **1052**

TEHNI



Περιγραφή: Οριζόντιες γραμμές, συνδυασμός με χρώματα Ral
Description: Horizontal Lines, combination of Ral colors



● Design Code: **1052**

TEHNI




Περιγραφή: Οριζόντιες γραμμές, συνδυασμός με χρώματα Ral
Description: Horizontal Lines, combination of Ral colors



● Design Code: **1052**



Περιγραφή: Οριζόντιες γραμμές, συνδυασμός με χρώματα Ξύλου και INOX
Description: Horizontal Lines, combination of Wood color and INOX

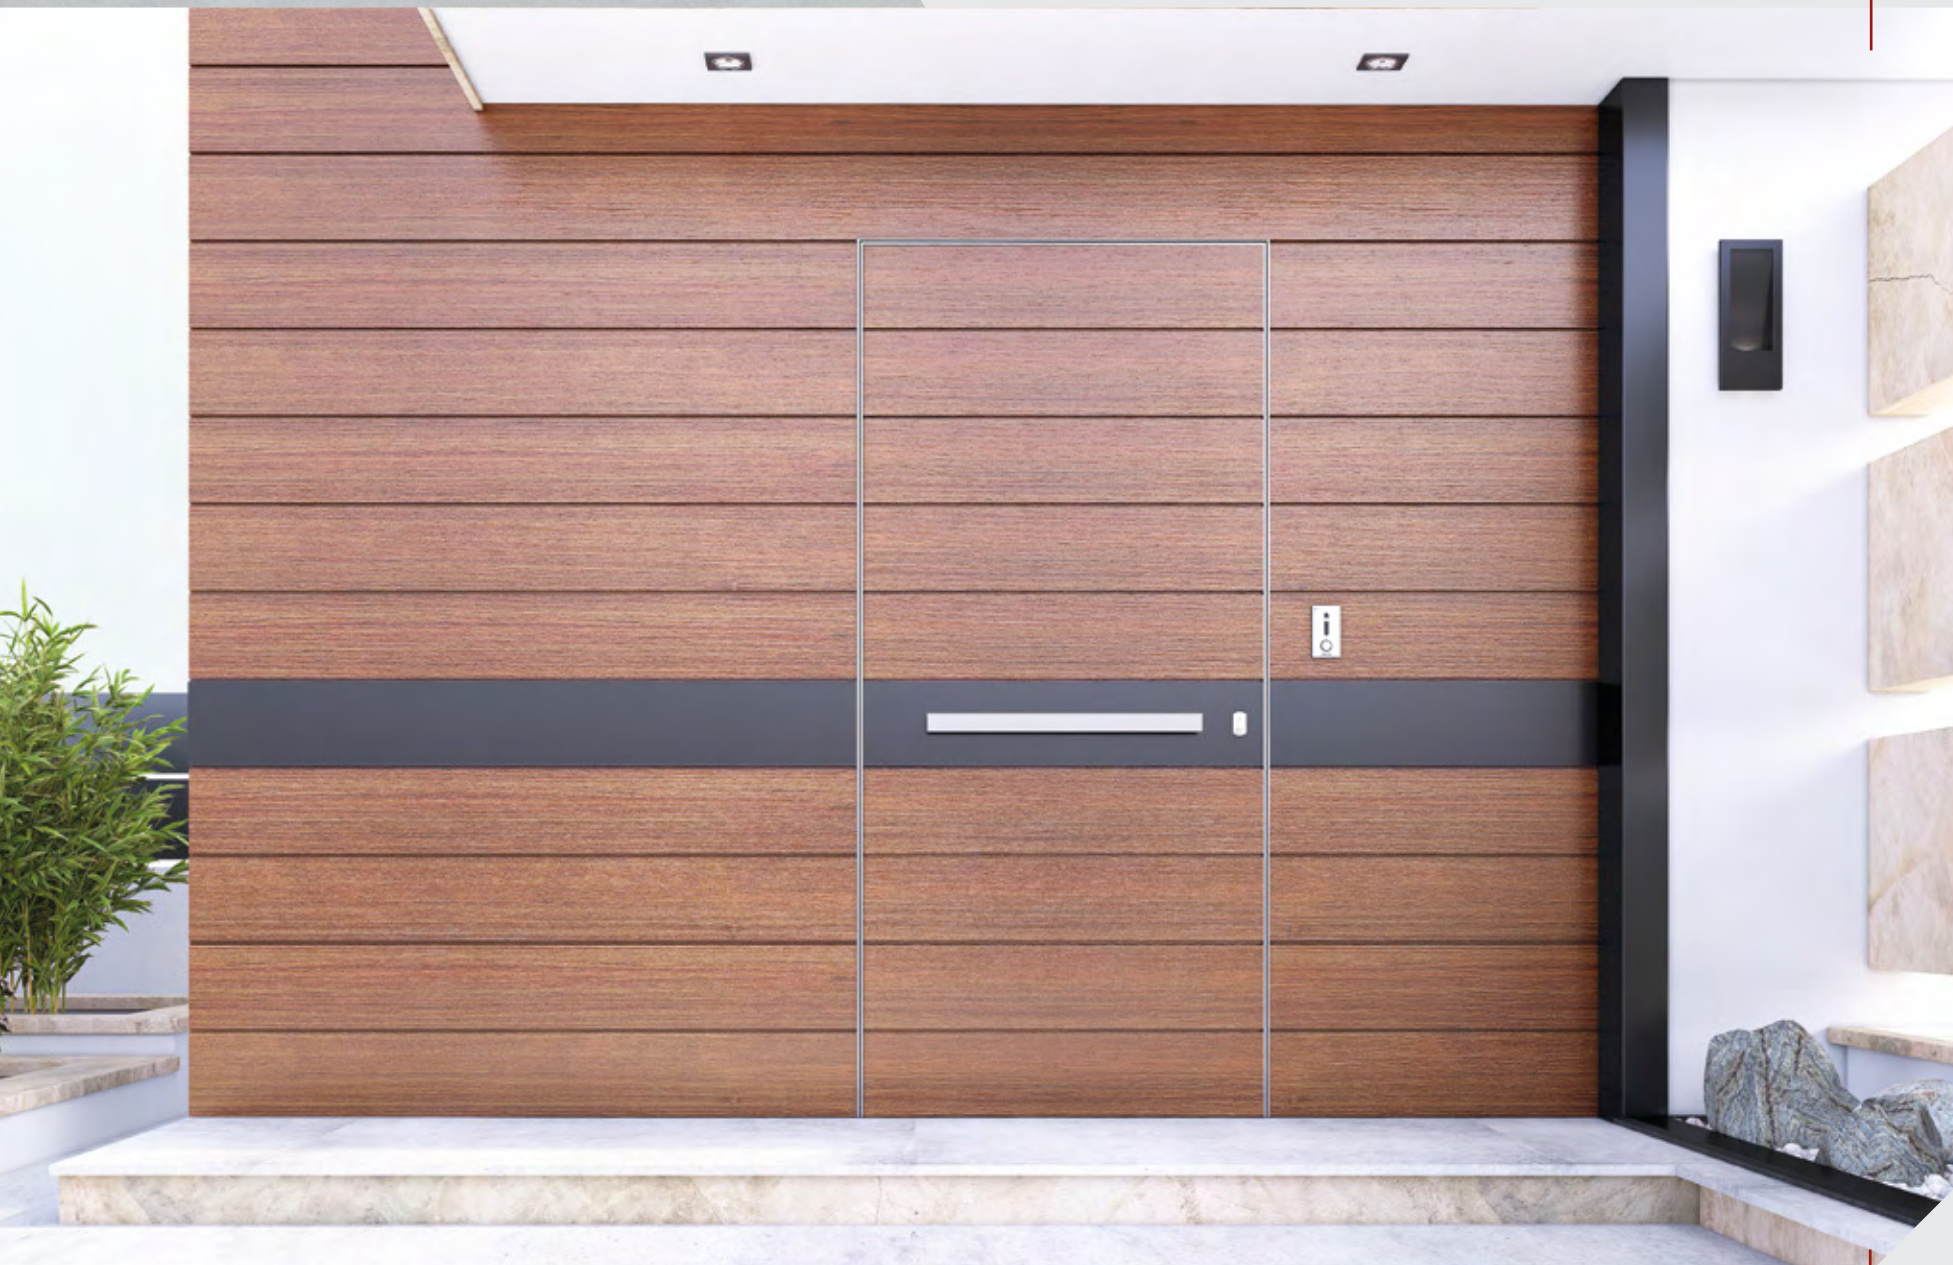

● Design Code: **1054**



Περιγραφή: Οριζόντιες ριγέ γραμμές, Χρώμα λευκό
Description: Horizontal Striped Lines, White color



● Design Code: **1054**

TEHNI



Περιγραφή: Οριζόντιες ριγέ γραμμές, Χρώμα Ξύλου
Description: Horizontal Striped Lines, Wood color



● Design Code: **1056**



Περιγραφή: Οριζόντιες ριγέ γραμμές, Συνδυασμός χρωμάτων Ral
Description: Horizontal Striped Lines, Combination of Ral colors



Περιγραφή: Οριζόντιες ριγέ γραμμές, Συνδυασμός χρωμάτων Ral και INOX
Description: Horizontal Striped Lines, Combination of Ral color and INOX

● Design Code: **1060**



Περιγραφή: Κάθετες γραμμές, Συνδυασμός χρώματος Ral και INOX
Description: Vertical lines, Combination of Ral color and INOX



● Design Code: **1060**

TEHNI



Περιγραφή: Κάθετες γραμμές, Συνδυασμός χρώματος Ral και χρώματος Ξύλου
Description: Vertical lines, Combination of Ral and Wood colors



● Design Code: **1060**

TEHNI



Περιγραφή: Κάθετες γραμμές, Συνδυασμός χρώματος Ξύλου και INOX
Description: Vertical lines, Combination of Wood color and INOX



1654

Περιγραφή: Κάθετες γραμμές, Συνδυασμός χρώματος Ral και INOX
Description: Vertical lines, Combination of Ral color and INOX

● Design Code: **1060**



Περιγραφή: Κάθετες γραμμές, Συνδυασμός χρώματος Ξύλου και INOX
Description: Vertical lines, Combination of Wood color and INOX



● Design Code: **1062**



Περιγραφή: Κάθετες γραμμές, Συνδυασμός χρώματος Ral και INOX
Description: Vertical lines, Combination of Ral color and INOX



● Design Code: **1064**

TEHNI



Περιγραφή: Κάθετες ριγέ γραμμές, Λευκό Χρώμα
Description: Vertical striped lines, White color




● Design Code: **1064**

TEHNI



Περιγραφή: Κάθετες ριγέ γραμμές, Χρώμα Ral
Description: Vertical striped lines, Ral color

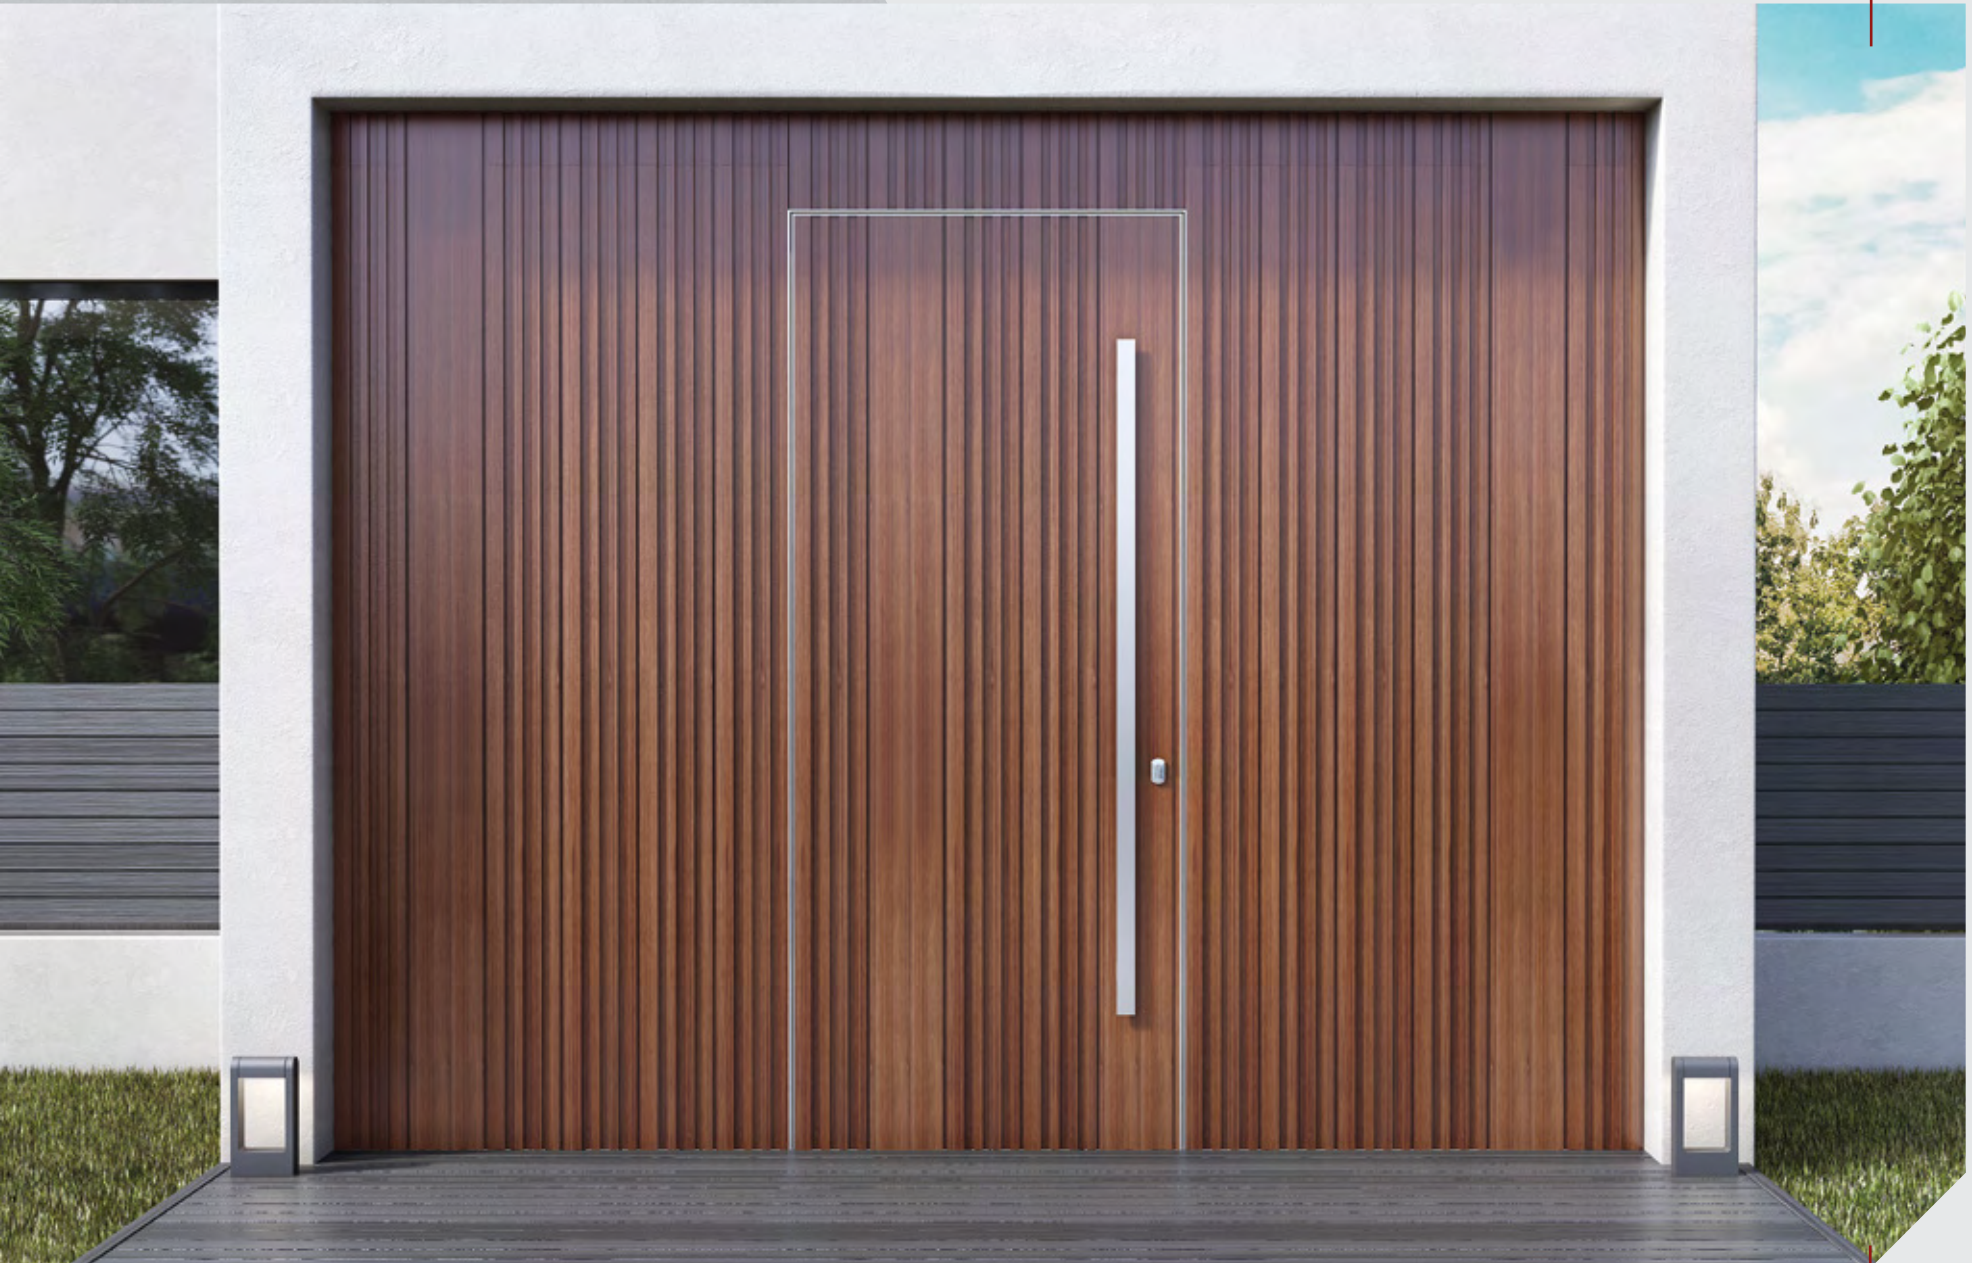

● Design Code: **1068**



Περιγραφή: Κάθετες ριγέ γραμμές, Συνδυασμός Χρώματος Ξύλου και INOX
Description: Vertical striped lines, Combination of Wood color and INOX



● Design Code: **1068**



Περιγραφή: Κάθετες ριγέ γραμμές, Συνδυασμός Χρώματος Ral και INOX
Description: Vertical striped lines, Combination of Ral color and INOX



● Design Code: **1068**



Περιγραφή: Κάθετες ριγέ γραμμές, Συνδυασμός Χρώματος Ξύλου και INOX
Description: Vertical striped lines, Combination of Wood color and INOX




Οδηγίες Τοποθέτησης / Installation Instructions




Βήμα 1: Δυνατότητα επένδυσης με υαλοβάμβακα σύμφωνα με το νέο κανονισμό κτηρίων.
Step 1: Optional glass fiber insulation according to the new building regulations.



Βήμα 2: Τοποθέτηση και ευθυγράμμιση κοιλοδοκών 60 X 40 σε πόρτα, παράθυρο και άκρες τοίχων.
Step 2: Installation and alignment of 60 X 40 bars in door, window and wall edges.

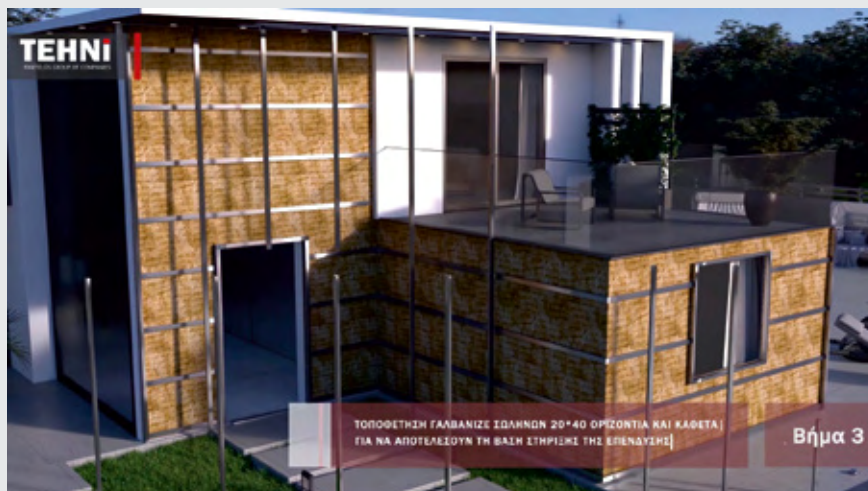

Βήμα 3: Τοποθέτηση γαλβανιζέ σωλήνων 20 X 40 οριζόντια και κάθετα για να αποτελέσουν τη βάση στήριξης της επένδυσης.
Step 3: Installation of the casing support base constructed by 20 X 40 galvanized bars.

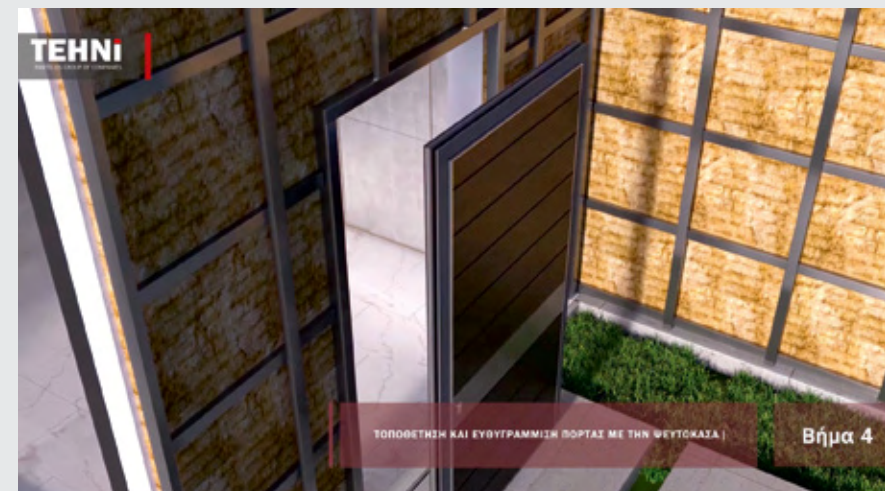


Βήμα 4: Τοποθέτηση και ευθυγράμμιση πόρτας με την ψευτόκασα.
Step 4: installation and Alignment of the door to the sub-frame.




Βήμα 5: Τοποθέτηση τμημάτων επένδυσης πάντα από κάτω προς τα πάνω, πρώτα το 1,2,3, κτλ.
Step 5: Install the facing parts always from bottom to top, starting from 1,2,3, etc.



Βήμα 6: Δυνατότητα τοποθέτησης χωρίς κενό ή με κενό 10 mm μεταξύ των τμημάτων της επένδυσης.
Step 6: Installation possible with or without 10mm gap between the casing parts.

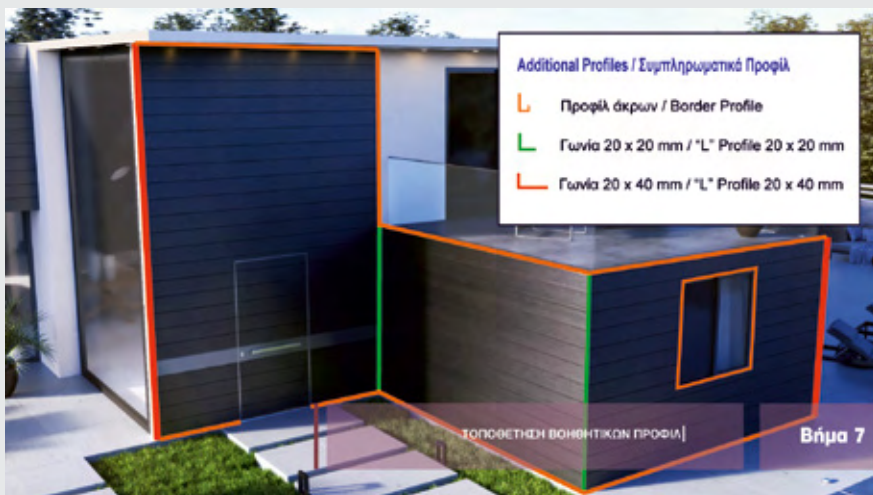

Βήμα 7: Τοποθέτηση βοηθητικών προφίλ.
Step 7: Install the additional profiles.

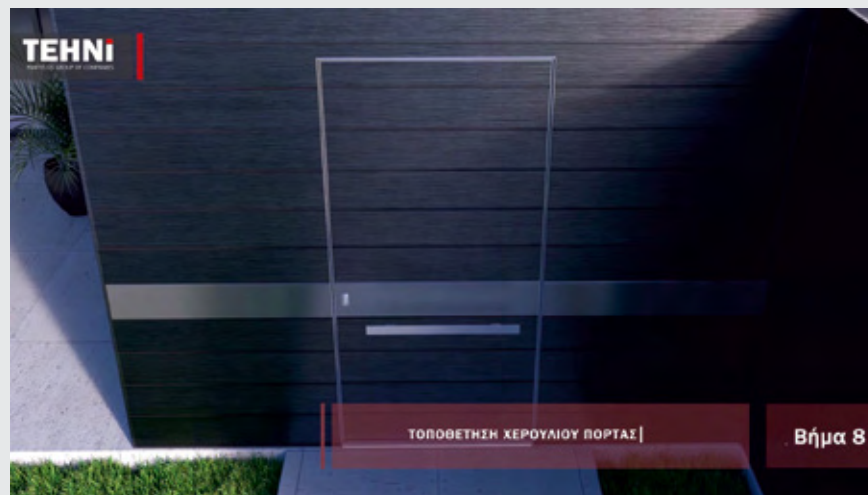

Βήμα 8: Τοποθέτηση χερουλιού πόρτας.
Step 8: Install the door handle.